



# Tafel T-96

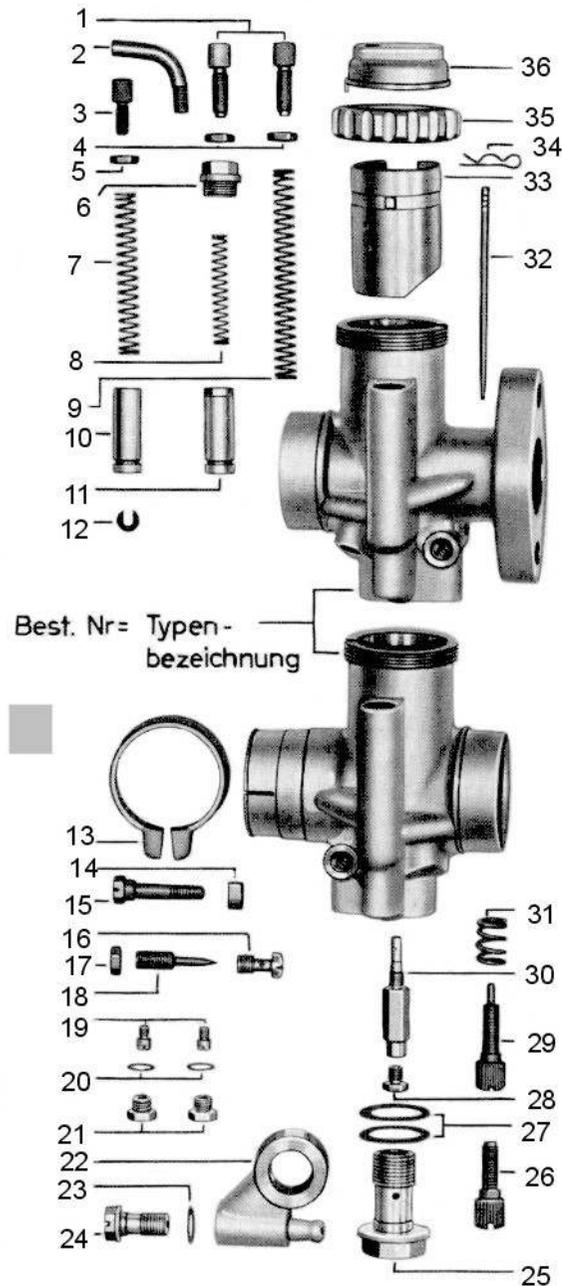

- (1) 754050 Stellschraube
- (2) 762122 Rohrbogen
- (3) 754042 Stellschraube
- (4) 740605 Mutter
- (5) 740502 Mutter
- (6) 754160 Verschlußschraube
- (7) 772180 Druckfeder
- (8) 772092 Druckfeder
- (9) 772188 Druckfeder
- (9) 772190 Schieberfeder
- (10) 718045 Startkolben
- (11) 718041 Startkolben entfällt, hierfür 718940
- (12) 766160 Sicherungsscheibe entfällt, siehe 718940
- (13) 770075 Klemmring
- (14) 740611 Mutter
- (15) 738622 Klemmschraube
- (16) 742540 Leerlaufdüse
- (17) 740702 Mutter
- (18) 754016 Luftregulierschraube
- (19) 742031 Düse (Größe angeben)
- (20) 776102 Dichtring
- (21) 738705 Schraube
- (22) 734112 Verbindungsstück
- (23) 776135 Dichtring
- (24) 754140 Düsenhalter
- (25) 754260 Abschlußschraube
- (26) 754080 Stellschraube
- (27) 776241 Dichtring
- (28) 742051 Düse (Größe angeben)
- (29) 754085 Stellschraube
- (30) 744291 Nadeldüse (Größe angeben)
- (31) 772282 Feder
- (32) 746253 Düsennadel
- (33) 718540 Gasschieber (aufgestempelte Nummer angeben)
- (34) 774375 Klemmbügel
- (35) 716540 Deckelverschraubung
- (36) 714080 Deckelplatte
- (-) 718940 Startkolben (zusammengesetzt aus 718035 und 754672) (nicht abgebildet)
- (-) 718035 Startkolben (nicht abgebildet) (Fortsetzung nächste Seite)

# Tafel T-96 (Fortsetzung)

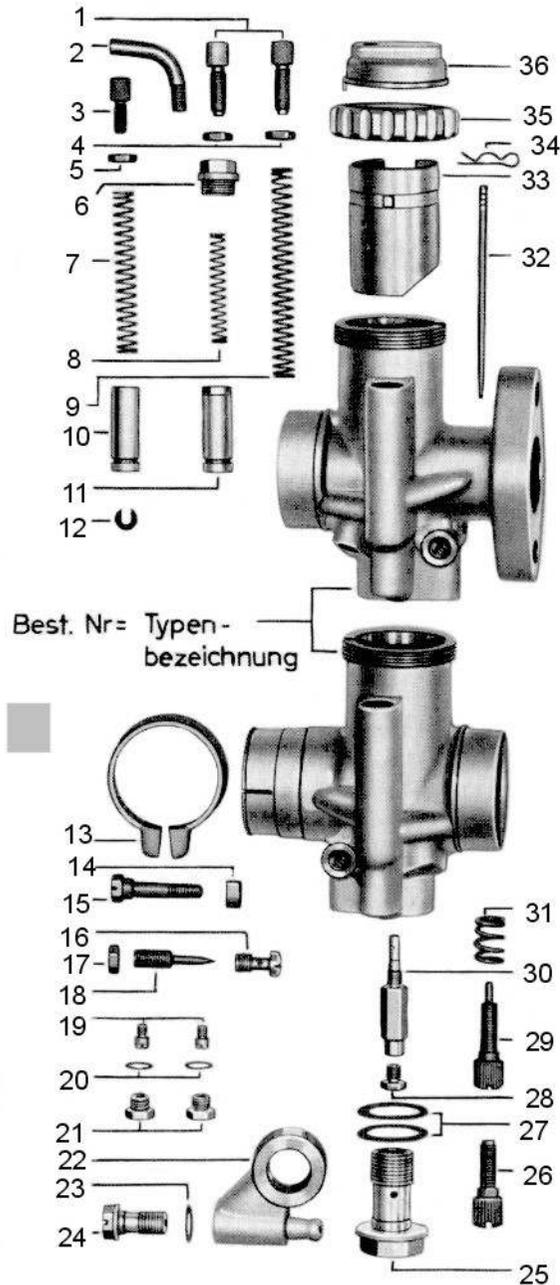

- (-) 738626 Klemmschraube zu 770080 (nicht abgebildet)
- (-) 754672 Hülse (nicht abgebildet)
- (-) 770080 Klemmring verstärkte Ausführung (nicht abgebildet)